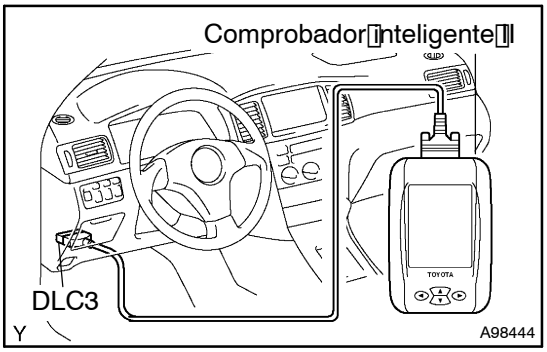


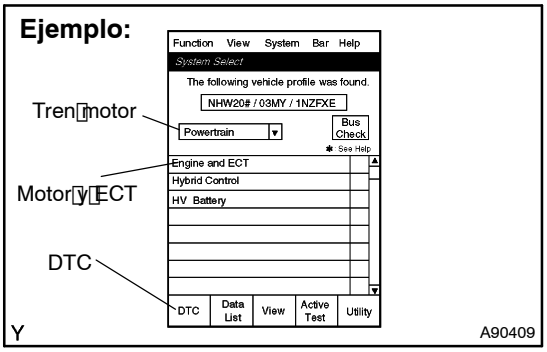


# DTC CHECK/CLEAR (COMPROBACION DE DTC/BORRADO)

**1. COMPROBACION DTC (utilizando el comprobador inteligente II)**

(a) Conecte el comprobador inteligente II al DLC3.

(b) Gire el interruptor de encendido hasta la posición ON y active el comprobador inteligente II.

(c) Seleccione los elementos del menú: Powertrain (tren motor) / Engine and ECT (motor y ECT) / DTC.

(d) Compruebe los DTC y los datos de registro instantáneo, y luego anótelos.

OBSERVACION:

Si necesita ayuda a la hora de utilizar el comprobador inteligente II, consulte el manual de instrucciones.

(e) Vea la página 05–226 para confirmar los detalles sobre los DTC.

**2. REGISTRO INSTANTANEO DE DATOS**

(a) Conecte el comprobador inteligente II al DLC3.

(b) Gire el interruptor de encendido hasta la posición ON y active el comprobador inteligente II.

(c) Lea los DTC seleccionando los siguientes elementos del menú: Powertrain (tren motor) / Engine and ECT (motor y ECT) / DTC.

(d) Seleccione los parámetros para comprobar los datos de las capturas de pantalla.

(e) Anote el/los DTC(s) y los datos de las capturas.

OBSERVACION:

Si necesita ayuda a la hora de utilizar el comprobador inteligente II, consulte el manual de instrucciones.

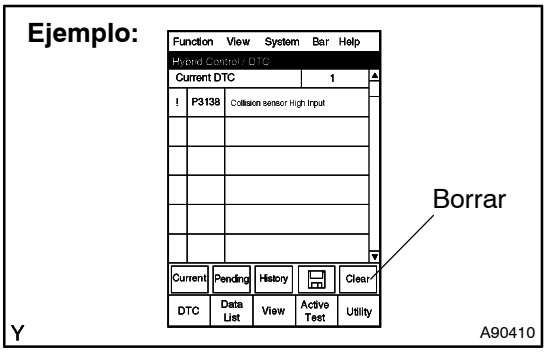


**3. BORRAR DTC Y DATOS DE CAPTURAS (utilizando el comprobador inteligente II)**

(a) Conecte el comprobador inteligente II al DLC3.

(b) Gire el interruptor de encendido a la posición ON (no arranque el motor) y active el comprobador inteligente II.

(c) Seleccione los elementos del menú: Powertrain (tren motor) / Engine and ECT (motor y ECT) / DTC (DTC) / Clear (Eliminar).

(d) Borre los DTC y los datos de registro instantáneo pulsando el botón YES en el comprobador.

OBSERVACION:

Si necesita ayuda a la hora de utilizar el comprobador inteligente II, consulte el manual de instrucciones.

**4. BORRAR DTC y DATOS DE CAPTURA (sin utilizar el comprobador inteligente II)**

(a) Extraiga el fusible EFI del compartimento del motor R/B durante más de 60 segundos, o desconecte el cable de negativo de la batería durante más de 60 segundos. Al desconectar el cable del negativo de la batería, efectúe el procedimiento de ”INICIALIZAR”.